National

洗面ドレッシング
インバータミラー照明

施工説明書

■ 施工前にこの施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
■ 取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

◎安全確保の為、必ず2人以上で施工してください。
◎表示内容を無視して誤った工事をしたときに生じる、危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

◎お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

⚠	この絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。
⃠	この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。
❗	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

◎組み込まれる製品については、それぞれの施工説明書および製品本体の表示事項を守り、正しく設置してください。

⚠ 警告

❗ 製品の固定は壁構造を確認し、指定の位置に固定用木桟があることを確認し、施工説明書どおり正しく行ってください。
落下事故の原因となります。

❗ 電気工事は、法令・規定にしたがい、必ず「有資格者」が行ってください。
火災の原因となります。

⚠ 注意

❗ 施工後は鏡・照明器具・棚部（ミラーサッシ）等のガタつきがないことを確認してください。
落下事故の原因となります。

1 同梱部品

●開梱後、まず同梱部品の使用数量と、破損がないことを確認してください。

部位	使用数量
照明カバー 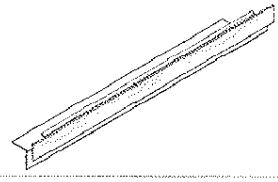	1個
照明固定用金具 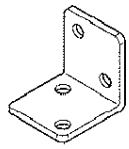	2個
照明固定用金具取付ねじ	十字穴付きタッピンねじ なべ頭 3×5　4本
照明固定用ねじ 	十字穴付き木ねじ なべ頭 3.1×16　4本
配線隠しボックス 	1個
配線隠しボックス固定用ねじ	十字穴付きタッピンねじ なべ頭 3×5　2本
壁面固定ねじ	十字穴付きタッピンねじ 皿頭 4×25　2本
配線コード 	1本(L=1200)

2 組立図

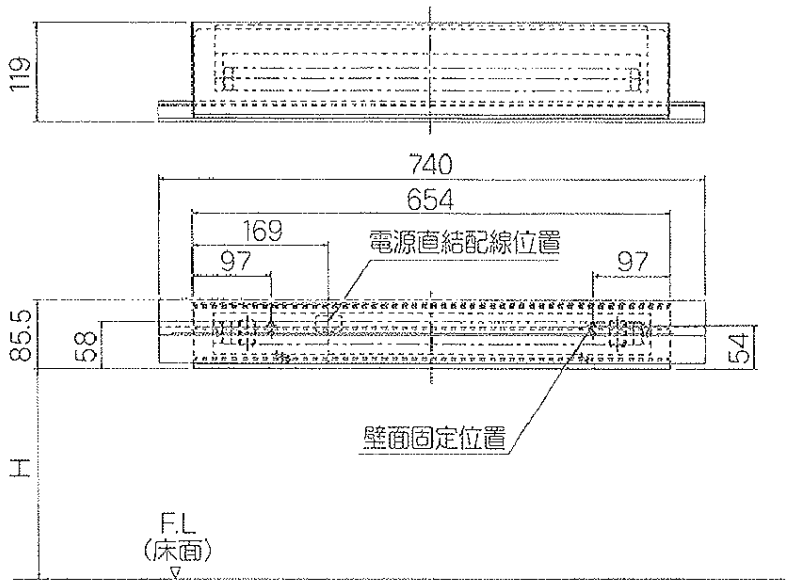

3 施工前の確認

1 設置位置の確認

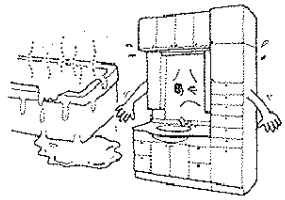

お願い

腐食する恐れがありますので、湿気の多い場所には設置しないでください。

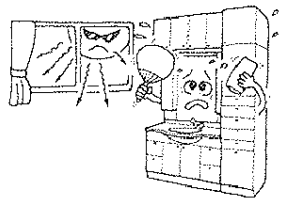

お願い

変色する恐れがありますので、直射日光のあたる場所には設置しないでください。

2 木桟位置の確認

木桟位置を下記に従って確認をしてください。

※HはFLから
ミラー照明下端
までの寸法です。
本体キャビネットに
より異なりますので、
ご確認ください。

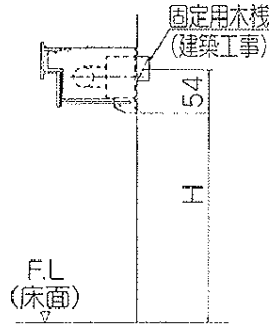

お願い

- 壁面がコンクリート・タイルの場合
  PYプラグを使用してください。
  ☆松下電工のPYプラグ(品番:PY2002)
- 壁裏面に木桟がない場合
  壁面前に木桟を取り付けるか、21㎜以上の合板を貼り付けてください。

3 電源直結配線位置の確認

直結配線する場合

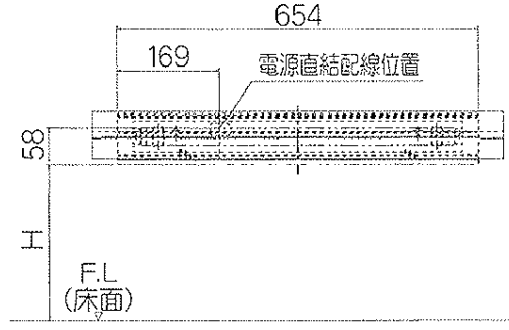

※各サイズ共通

※HはFLからミラー照明下端までの寸法です。
本体キャビネットにより異なりますので、ご確認ください。

お願い

- 屋内配線ケーブル(VVFケーブル)は壁面より50㎝以上取り出してください。

4 施工手順

木製3面鏡に固定する場合

1 照明器具を取り外す

①蛍光灯を外す。
②照明ボックスから
照明器具を取り外す。

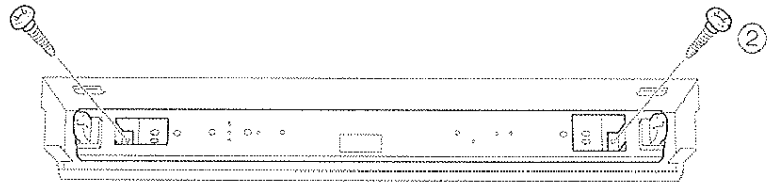

2 照明固定用金具を取り付ける

①照明固定用金具を差し込み、内側から
照明固定金具取付ねじで取り付ける。

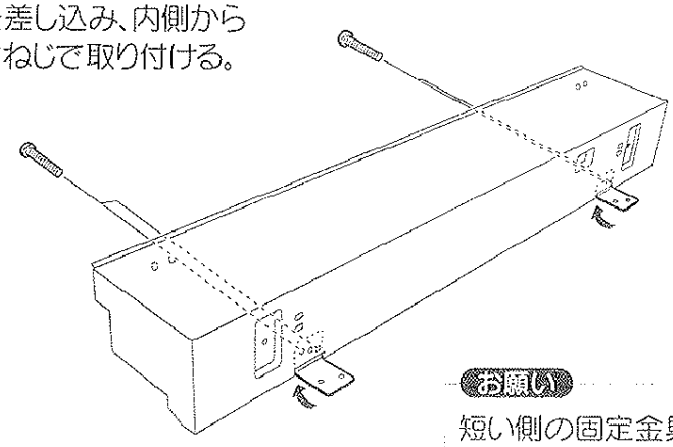

お願い
短い側の固定金具を差し込んでください。

3 照明器具を取り付ける

4 照明コードを引き込み接続する

①配線隠しボックスの穴から配線コードを引き込む。

②照明器具に配線コードを接続する。

お願い
コネクタに結線後、確実に結線されているか、コードを軽く引っぱり、確認してください。

③照明ボックスに、配線隠しボックスを
取り付ける。

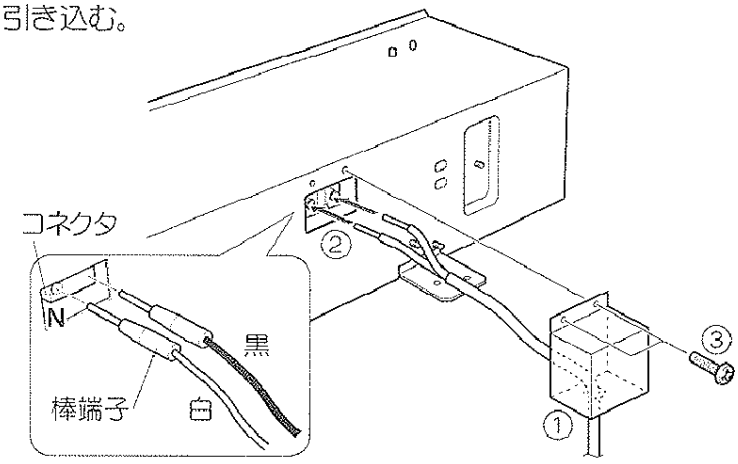

5 照明ボックスを取り付ける

照明固定用ねじで照明ボックスを取り付ける。

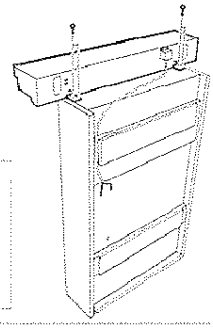

お願い

照明ボックスの底面を、木製3面鏡の天面にのせるように取り付けてください。

⚠ 警告

照明ボックスにガタつきがないことを確認してください。
取り付けが不十分だと、落下してケガをする恐れがあります。

6 照明カバーを取り付ける

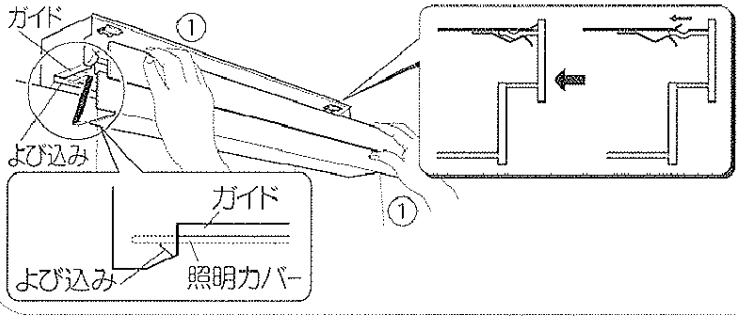

①照明カバーの前側2ヶ所をつかむ。
②照明カバーの下側を、ガイド部とよび込み部との間に差し込み、上側を上部2ヶ所の板バネ部で確実に取り付ける。

⚠ 注意

正しい位置で差し込み、確実に取り付けてください。
照明カバーが落下して、ケガをする恐れがあります。

壁面に固定する場合

1 屋内配線ケーブル(VVFケーブル)を接続する

①蛍光灯を外す。
②照明器具に屋内配線ケーブル(VVFケーブル)を接続する。

お願い

コネクタに結線後、確実に結線されているか、コードを軽く引っぱり、確認してください。

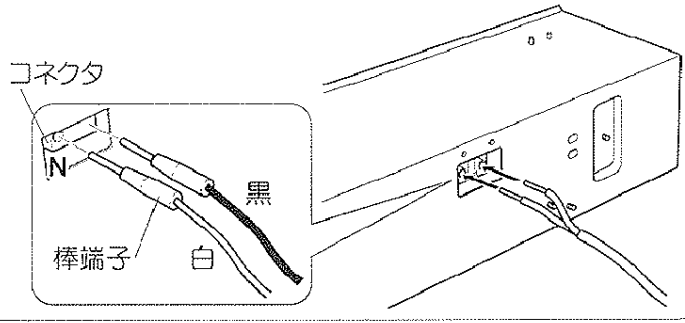

2 照明ボックスを固定する

壁面固定用ねじで固定する。

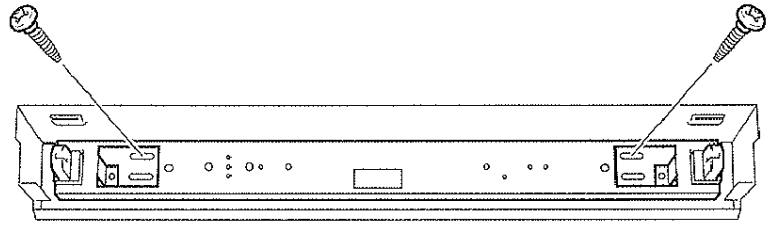

3 照明カバーを取り付ける

5 点検(仕上)

1 照明が点灯するか確認する

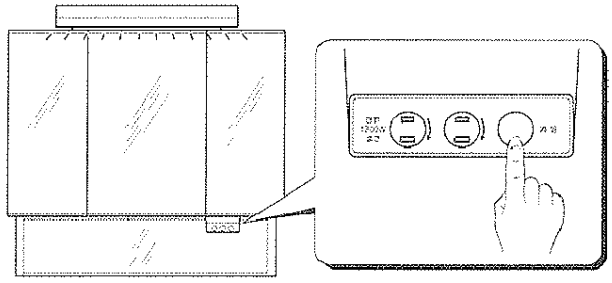

2 ガタツキがないか確認する

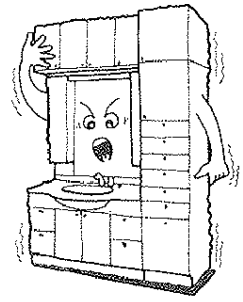

3 きれいに清掃する

お願い

表面がおかされたり、変色する恐れがあるので、清掃するとき、シンナー等の有機溶剤を使用しないでください。
※ミラー表面の保護シートは、商品の引渡し前まで、はがさないでください。

松下電工株式会社 ドレッシング事業部
〈本社〉〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048